

DENON®

DNP-730AE

NETWORK AUDIO PLAYER

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier... / Nota preliminare... /
Lea esto primero... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Bienvenue

Merci d'avoir choisi un lecteur audio réseau Denon. Ce guide fournit des instructions étape par étape pour la configuration de votre lecteur audio réseau.

Veillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.

Si vous avez besoin d'aide... :


Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Denon de votre région. www.denon.com

Avant de commencer

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide 	Cordon d'alimentation 
Manuel de l'utilisateur 	Câble audio 
Consignes de sécurité 	Câble de commande infrarouge 
Remarques sur la radio 	Télécommande 
Lecteur audio réseau 	Piles R03/AAA 

Requis pour les connexions de base

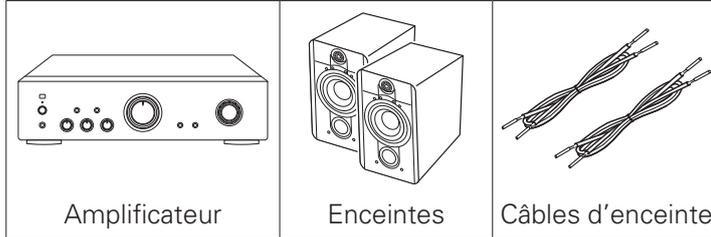

Requis pour les connexions réseau



Ces dessins sont à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter le(s) produit(s) réel(s).

Téléchargez le Denon "Hi-Fi Remote" app. Scannez le code QR pour télécharger et installer le Denon "Hi-Fi Remote" app à l'aide de votre smartphone et d'une application de numérisation ou cherchez manuellement "Denon Hi-Fi Remote" dans l'Apple App store ou dans Google Play store




Étapes de la configuration


Le processus de configuration se compose de cinq étapes.

1 Installation des piles dans la télécommande

- 1 Installation des piles dans la télécommande
- 2 Connexion à l'amplificateur
- 3 Commandez cet appareil avec un iPad, iPhone ou un smartphone Android
- 4 Connectez au réseau
- 5 Écoute de votre musique!

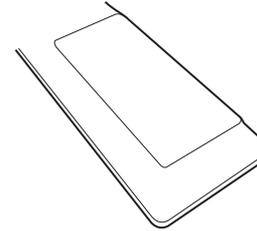


2 Connexion à l'amplificateur

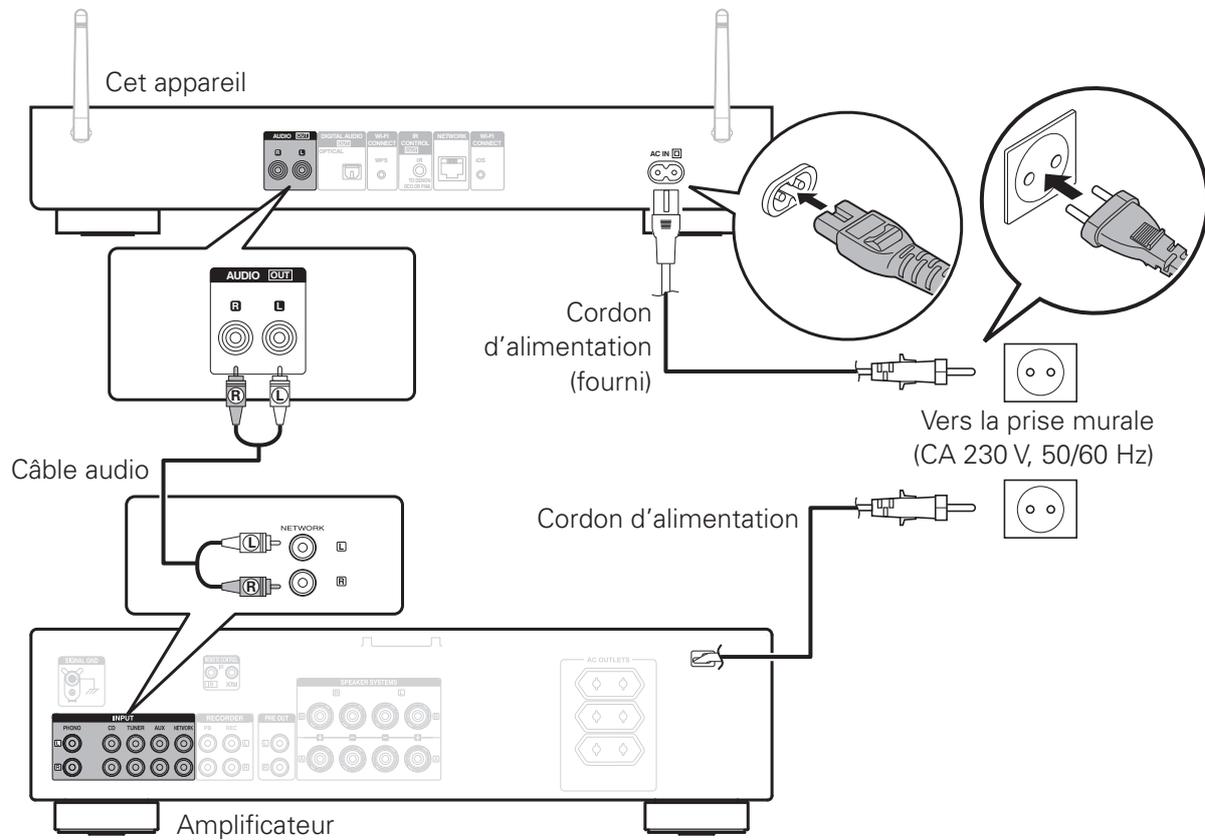

3 Commandez cet appareil avec un iPad, iPhone ou un smartphone Android


Lorsque l'appareil est connecté à un amplificateur Denon ou un lecteur CD, l'amplificateur ou le lecteur CD peuvent être commandés à l'aide de la Denon "Hi-Fi Remote" app.

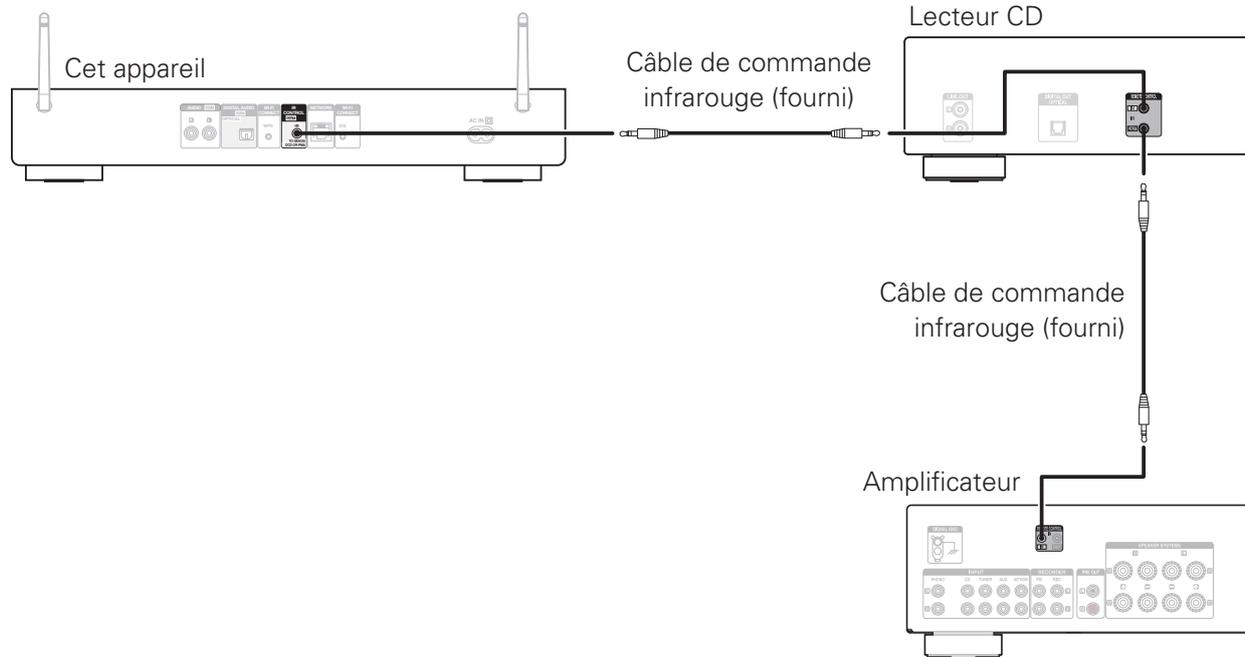

4 Connectez au réseau


LAN filaire

Lors de la connexion de câbles (connexion filaire), connectez un câble LAN entre votre lecteur audio réseau et votre routeur réseau.

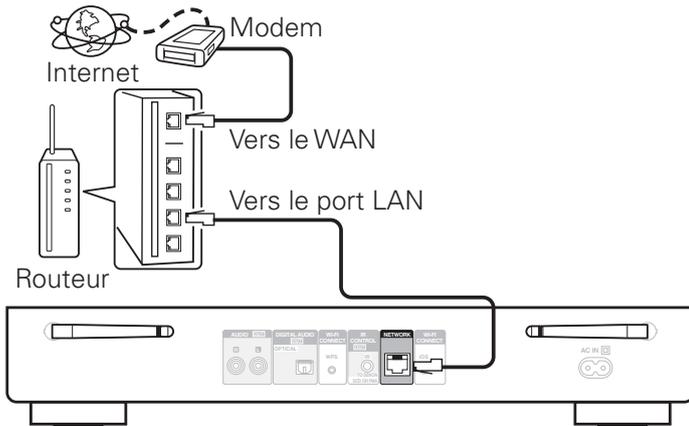

LAN sans fil

Lors de la connexion de câbles (connexion filaire), connectez un câble LAN entre votre lecteur audio réseau et votre routeur réseau.

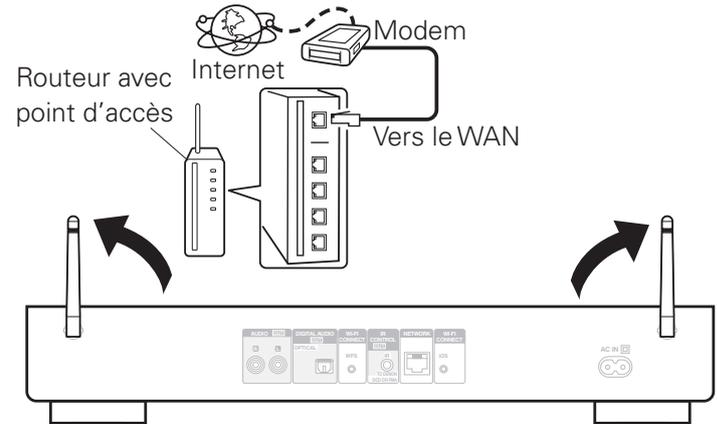

Choisissez l'une des options suivantes

Sans fil

Dispositif iOS
Version iOS 7
ou ultérieure

Dispositif iOS +
câble USB
Version iOS 5
ou ultérieure

Routeur non WPS

Routeur WPS



Routeur Wi-Fi



Routeur Wi-Fi

Mise sous
tension


Sélectionnez
la langue



Assurez-vous que votre
dispositif iOS est connecté à
votre réseau Wi-Fi. Sélectionnez
le réseau nommé
"DNP-730AE" à partir de l'écran
Réglages/Wi-Fi de votre appareil

Assurez-vous que votre dispositif iOS
est connecté à votre réseau Wi-Fi.
Connectez votre dispositif iOS sur
l'avant à l'aide de votre
câble USB.

Sélectionnez "recherche réseau"
et attendez que votre DNP-730AE
recherche les réseaux disponibles



Appuyez sur le bouton WPS de
votre routeur



Filaire



Connectez un câble réseau entre votre DNP-730AE et votre routeur (câble non fourni)



Mise sous tension

Sélectionnez la langue

Veillez attendre que votre DNP-730AE se connecte à votre réseau câblé.

Veillez attendre quelques minutes que la connexion se fasse

Le panneau avant du DNP-730AE indique l'état de la connexion

[Configuration rapide]

En attente de conne...



Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS à l'arrière de votre DNP-730AE

Veillez attendre quelques minutes que la connexion se fasse

Le panneau avant du DNP-730AE indique l'état de la connexion

[Configuration rapide]

En attente de conne...

← Annulez

Contrôle réseau Réglage

[Contrôle réseau]

◆ Allumé

Pour contrôler votre Denon DNP-...

Sélectionnez Contrôle réseau Allumé pour contrôler DNP-730AE depuis votre smartphone, utilisez Apple AirPlay® et maintenez un accès permanent au réseau. La consommation d'énergie lors de la mise en veille sera légèrement plus élevée.

[Contrôle réseau]

◆ Eteint

Sélectionnez si vous voulez bai ...

Mettez la Contrôle réseau sur Eteint pour réduire la consommation d'énergie pendant la veille. Vous ne pouvez pas allumer votre DNP-730AE à partir de votre smartphone ni utiliser Apple AirPlay tant que votre DNP-730AE n'est pas alimenté manuellement ni connecté à votre réseau.

5 Écoute de votre musique !

❑ Écoute de la radio Internet

- 1 Appuyez sur **INTERNET RADIO.**
- 2 Sélectionnez l'élément, puis appuyez sur **ENTER.**
- 3 Répétez l'étape 2 pour sélectionner la station, puis appuyez sur **ENTER.**



❑ Écoute de musique à l'aide d'Apple AirPlay

- 1 Ouvrez Control Center (iOS 7 et ultérieur) en glissant du bas de votre écran vers le haut, puis tapez sur AirPlay.
- 2 Sélectionnez le “Denon DNP-730AE” dans la liste des périphériques AirPlay.



Manuel de l'Utilisateur


Veillez vous référer au Manuel du propriétaire pour plus de détails sur l'installation et le fonctionnement du lecteur audio réseau et ses fonctionnalités.

❑ Version en ligne

Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur web :
manuals.denon.com/DNP730AE/EU/FR/



Mode d'emploi en ligne

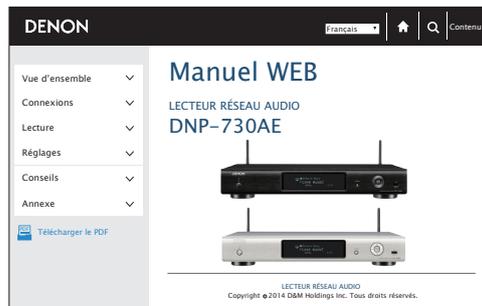


❑ Version imprimable

Accédez à la version imprimée du manuel de l'utilisateur à partir du CD-ROM fourni ou cliquez sur le lien "Télécharger le PDF" de la version en ligne.

1

Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC.

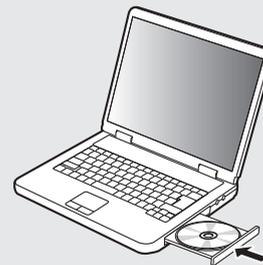

2

Suivez les instructions à l'écran ou double-cliquez sur le fichier PDF.

DENON®

www.denon.com

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 11224 00AD