



marantz®

Amplificateur intégré

PM7005

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un amplificateur Marantz. Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre amplificateur.

Veillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.

Si vous avez besoin d'aide... :

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Marantz de votre région.

1-855-ONE-Marantz

1-855-663-6272

Centre d'appel :

Lundi – Vendredi 10:00 à 22:00 H.E.

Samedi 12:00 à 20:00 H.E.


Pour la foire aux questions aller sur le site suivant

<http://marantz.custhelp.com/app/answers/list>


Uniquement au Canada et aux USA

Avant de commencer

Requis pour les connexions de base

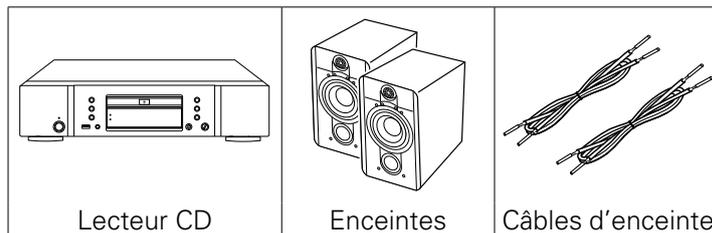

Requis pour les connexions audio PC ou Mac

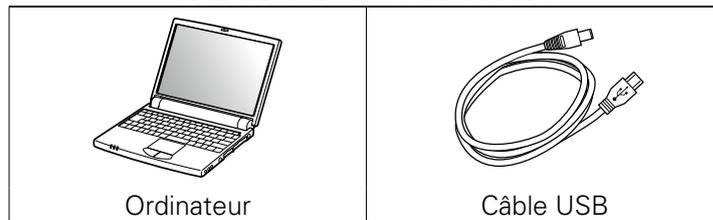

Veillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

Contenu de la boîte


Guide de démarrage rapide 		

Paramétrage


Le processus de configuration compte sept étapes.

- 1** Insérez les piles dans la télécommande
- 2** Connectez les enceintes à l'amplificateur
- 3** Connectez le lecteur CD à l'amplificateur
- 4** Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale
- 5** Mettez l'amplificateur sous tension
- 6** Démarrez la lecture
- 7** Utilisation d'un PC ou Mac pour écouter de la musique

1 Insérez les piles dans la télécommande

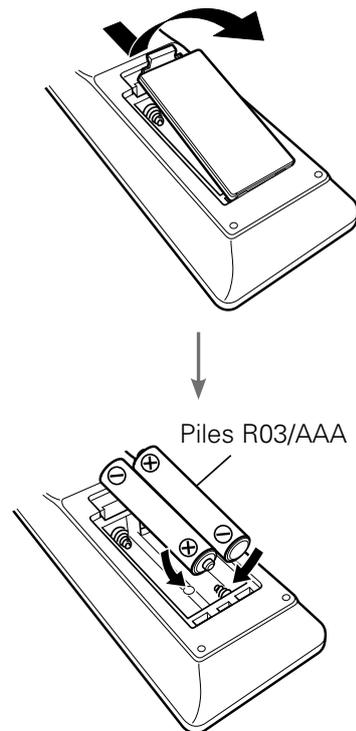

2 Connectez les enceintes à l'amplificateur

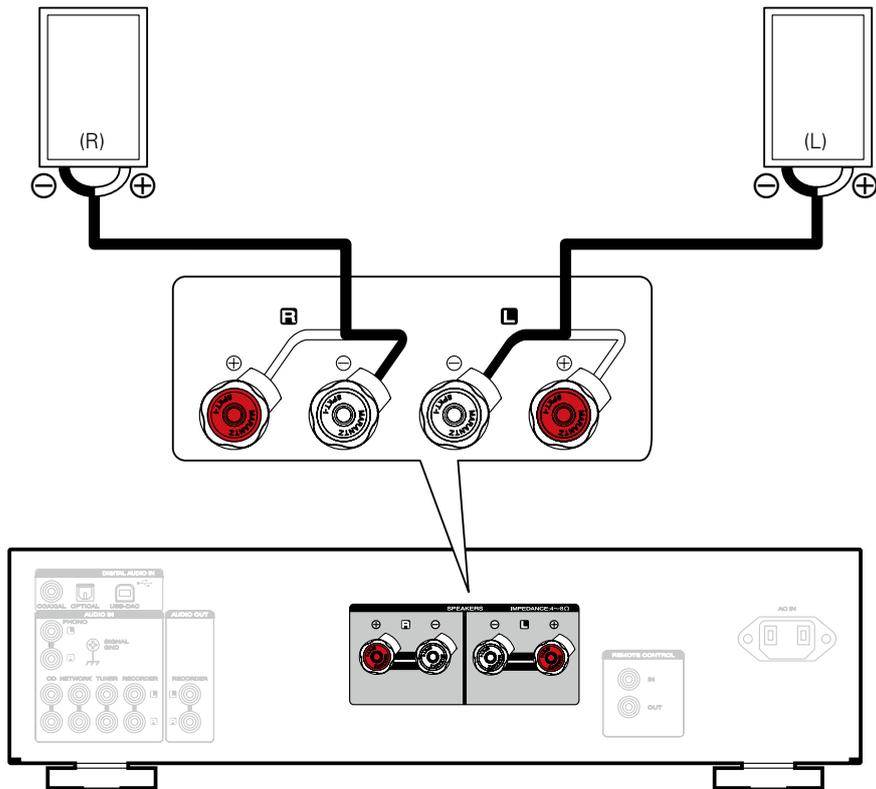


Connexion des câbles d'enceintes


- ① Ôtez environ 3/8 pouces (10 mm) de la gaine à l'extrémité du câble d'enceinte, puis torsadez le fil ou appliquez-y une prise.
- ② Tournez la borne de l'enceinte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer.
- ③ Insérez le fil du câble d'enceinte dans la garde de la borne d'enceinte.
- ④ Tournez la borne de l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.




3 Connectez le lecteur CD à l'amplificateur

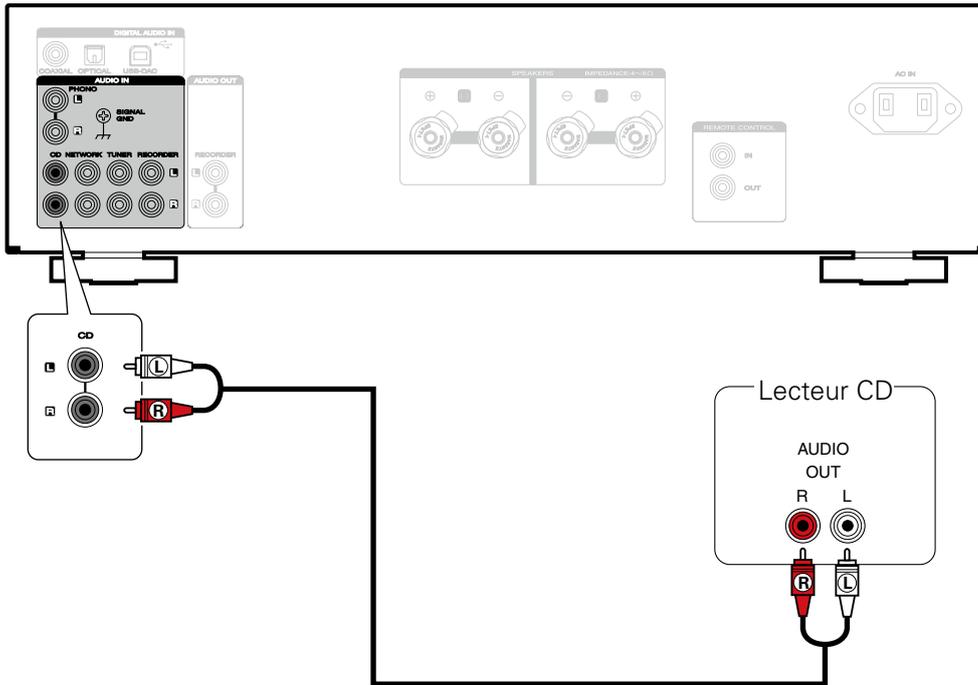


4 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale

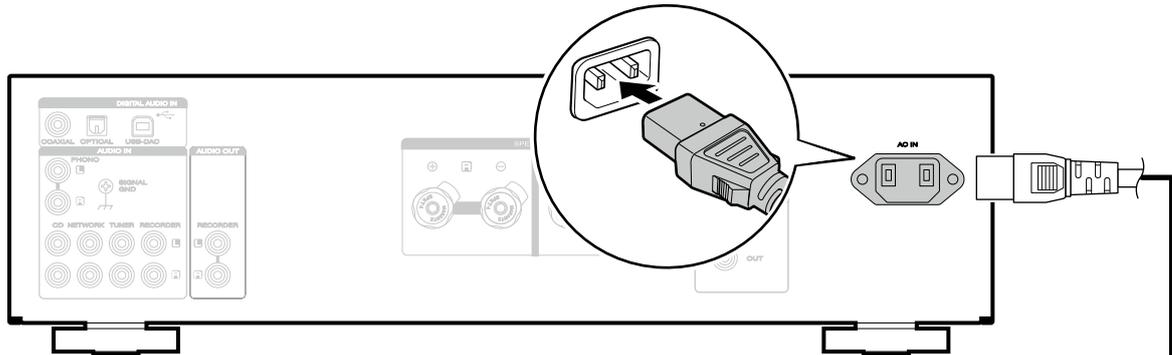


Vers la prise murale
(CA 120 V, 60 Hz)



Cordon d'alimentation
(fourni)

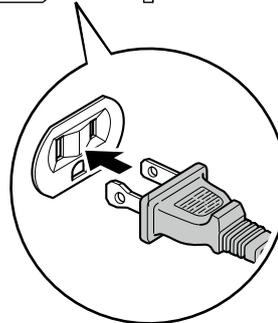


5 Mettez l'amplificateur sous tension

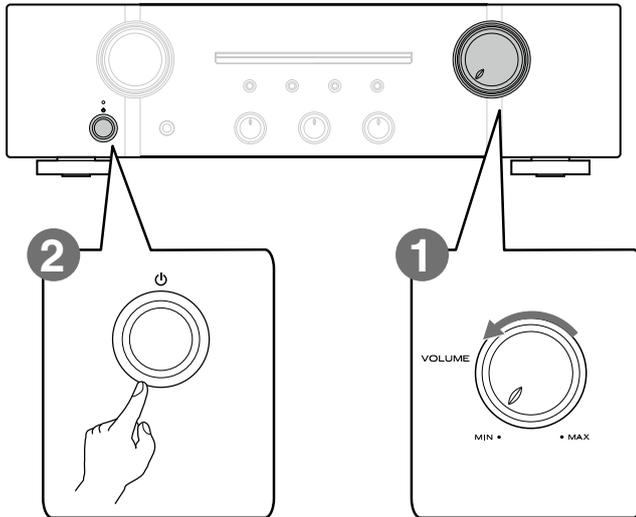

- 1 Réduisez le volume au niveau minimum.
- 2 Appuyez sur la touche d'alimentation.

6 Démarrez la lecture

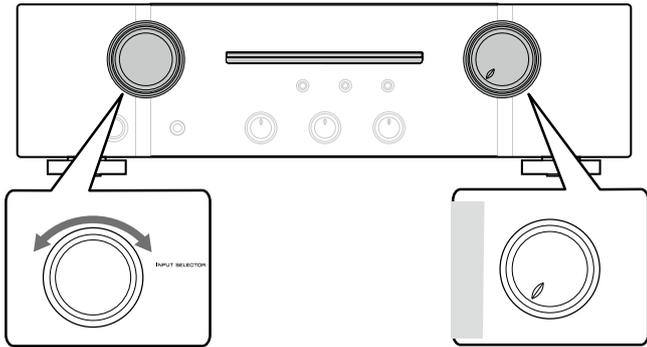


7 Utilisation d'un PC ou Mac pour écouter de la musique

7.1) Connexion au PC ou Mac

1 Téléchargez le pilote de cet appareil sur le site Web de Marantz puis installez-le sur votre PC.


- Les pilotes ne doivent pas être installés pour les systèmes d'exploitation Mac.
- Téléchargez le logiciel du pilote sur le site Web Marantz.
- L'appareil ne fonctionnera pas correctement s'il est connecté à l'ordinateur avant que le pilote dédié soit installé.
- Pour des instructions d'utilisation, reportez-vous au manuel de l'Utilisateur.

2 Connectez-vous au PC ou Mac.

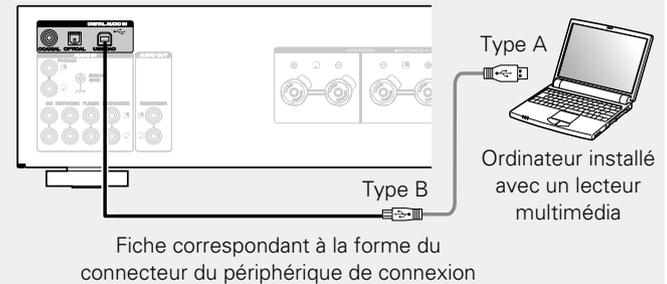

3 Mettez l'appareil sous tension.

7.2) Ecoute de fichiers audio PC ou Mac

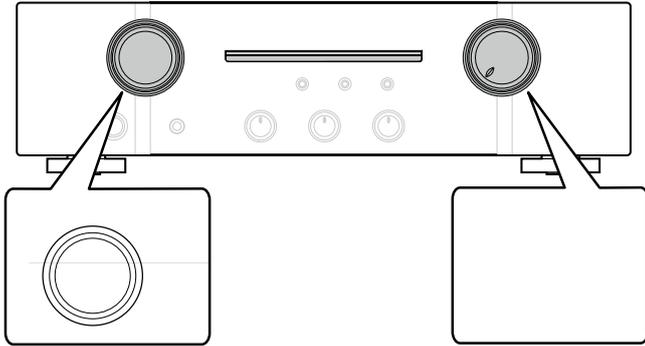

Manuel de l'Utilisateur

Veillez vous référer au Manuel du propriétaire pour plus de détails sur l'installation et le fonctionnement du amplificateur et ses fonctionnalités.

❑ Version en ligne

Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur web :
manuals.marantz.com/PM7005/NA/FR/




Mode d'emploi en ligne



❑ Version imprimable

Accédez à la version imprimée du manuel de l'utilisateur à partir du CD-ROM fourni ou cliquez sur le lien "Télécharger le PDF" de la version en ligne.

- 1 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC.**

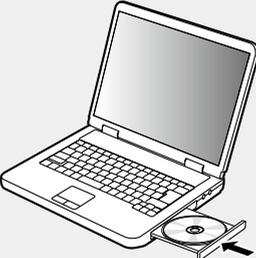

- 2 Suivez les instructions à l'écran ou double-cliquez sur le fichier PDF.**



Nom du produit : Amplificateur intégré
Numéro de modèle : PM7005

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.