



marantz®

Integrated Amplifier
PM8006

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide /
Guía de inicio rápido

Read Me First....

Lisez-moi en premier... /
Lea esto primero....

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un amplificateur Marantz. Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre amplificateur.

Veillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appelez pour obtenir de l'aide. Si vous avez besoin d'aide... :

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Marantz de votre région.

1-855-ONE-Marantz

1-855-663-6272

Centre d'appel :

Lundi – Vendredi 10:00 à 22:00 H.E.

Samedi 12:00 à 20:00 H.E.


Pour la foire aux questions aller sur le site suivant

<http://marantz.custhelp.com/app/answers/list>



Uniquement au Canada et aux USA

Avant de commencer

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide 	Amplificateur 
Manuel de l'Utilisateur 	Cordon d'alimentation 
Instructions de sécurité 	Télécommande 
Garantie (Pour USA / Pour CANADA) 	Piles R03/AAA 

Requis pour les connexions de base

 Lecteur CD	 Enceintes	 Câbles d'enceinte
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------




- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

Paramétrage


Le processus de configuration compte six étapes.

- 1** Insérez les piles dans la télécommande
- 2** Connectez les enceintes à l'amplificateur
- 3** Connectez le lecteur CD à l'amplificateur
- 4** Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale
- 5** Mettez l'amplificateur sous tension, puis réglez les enceintes pour la sortie audio sur **SPEAKERS A**
- 6** Démarrez la lecture

1 Insérez les piles dans la télécommande

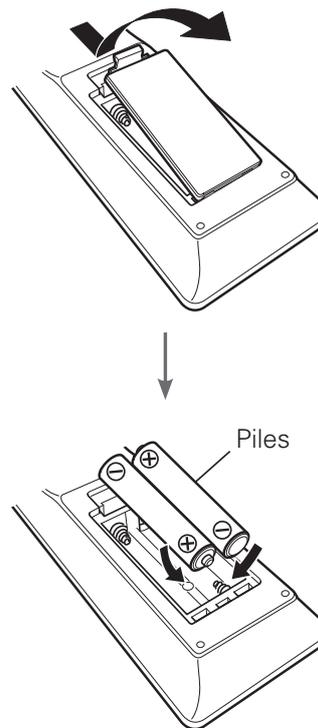

2 Connectez les enceintes à l'amplificateur

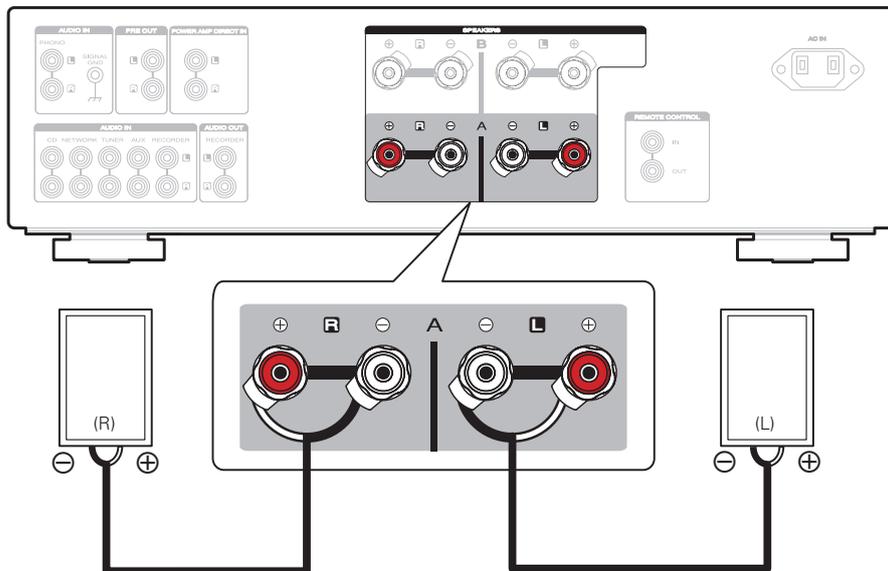


Connexion des câbles d'enceintes

- ① Ôtez environ 3/8 pouce (10 mm) de la gaine à l'extrémité du câble d'enceinte, puis torsadez le fil ou appliquez-y une prise.
- ② Tournez la borne de l'enceinte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer.
- ③ Insérez le fil du câble d'enceinte dans la garde de la borne d'enceinte.
- ④ Tournez la borne de l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.




3 Connectez le lecteur CD à l'amplificateur



4 Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale



5 Mettez l'amplificateur sous tension, puis réglez les enceintes pour la sortie audio sur **SPEAKERS A**

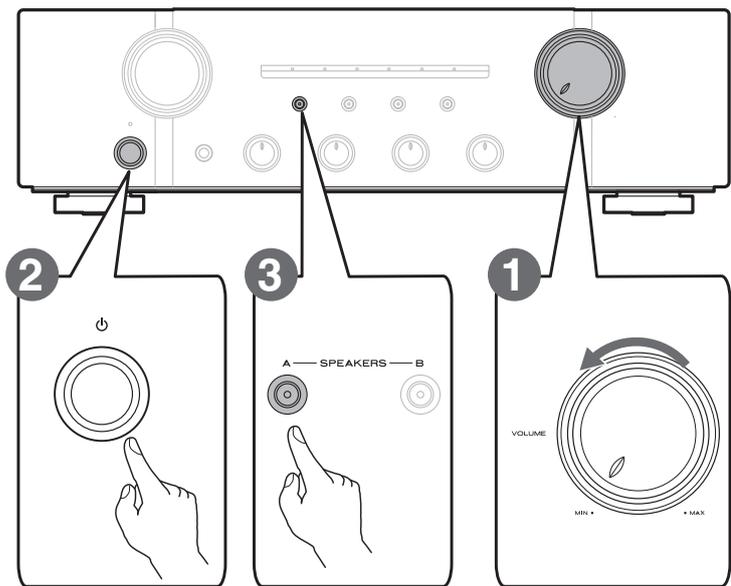


1 Réduisez le volume au niveau minimum.

2 Appuyez sur la touche d'alimentation.

3 Appuyez sur **SPEAKERS A**.


Le témoin **SPEAKERS A** s'allume et les enceintes pour la sortie audio sont réglées sur **SPEAKERS A**.

6 Démarrez la lecture

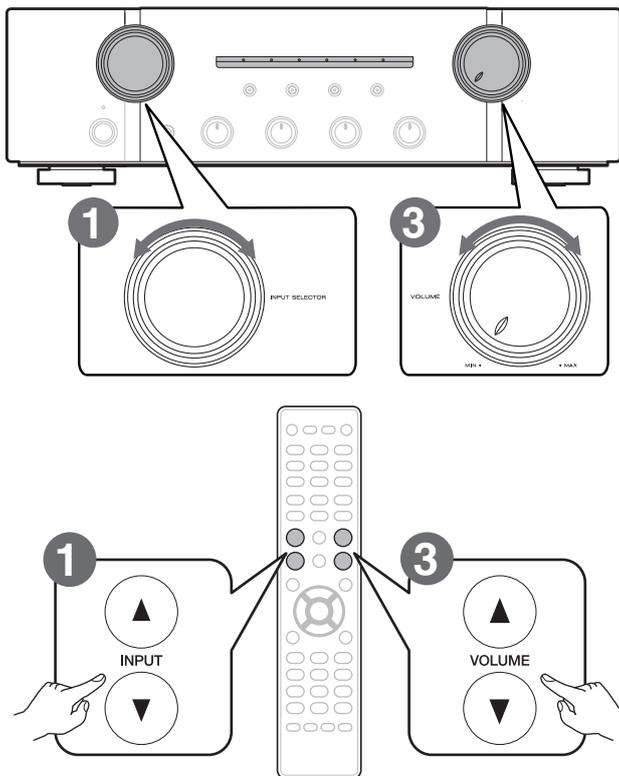

1 Réglez la source d'entrée sur "CD".

2 Lancez la lecture sur le lecteur CD.

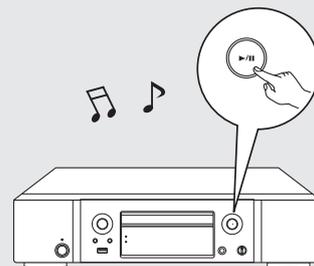

3 Ajustez le volume.

❑ **Version imprimable**

Accédez à la version imprimée du manuel de l'utilisateur à partir du CD-ROM fourni ou cliquez sur le lien "Télécharger le PDF" de la version en ligne.

**Insérez le CD-ROM
dans le lecteur de
votre PC.**



www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.