

DENON®

PMA-600NE

INTEGRATED AMPLIFIER

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un amplificateur Denon. Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre amplificateur.

Veuillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.

Si vous avez besoin d'aide... :



Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Denon de votre région. **www.denon.com**

Avant de commencer

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide		Remarque sur la radio	
CD-ROM (Manuel de l'Utilisateur)		Amplificateur intégré	
Instructions de sécurité		Télécommande (RC-1234)	
Précautions relatives à l'utilisation des piles		Piles R03/AAA	

Requis pour les connexions de base

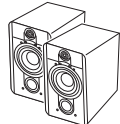 Lecteur CD	 Enceintes	 Câbles d'enceinte	 Câble audio
---	---	--	--




- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

Paramétrage

Le processus de configuration compte cinq étapes.

- 1** Insérez les piles dans la télécommande
- 2** Connectez les enceintes à l'amplificateur
- 3** Connectez le lecteur CD à l'amplificateur
- 4** Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale
- 5** Profitez de votre musique!

1 Insérez les piles dans la télécommande

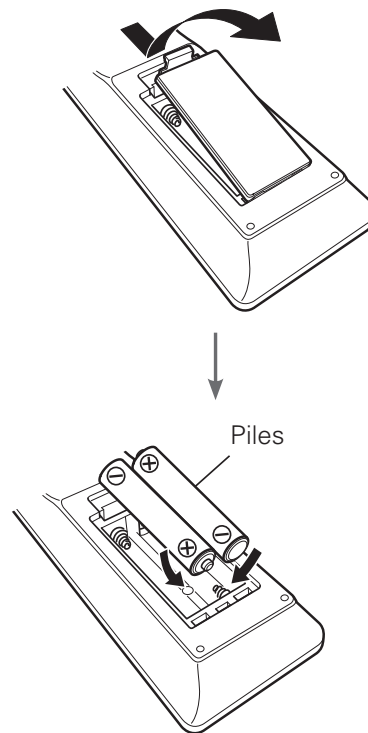

2 Connectez les enceintes à l'amplificateur

Connexion des câbles d'enceintes


- ① Ôtez environ 10 mm de la gaine à l'extrémité du câble d'enceinte, puis torsadez le fil ou appliquez-y une prise.
- ② Tournez la borne de l'enceinte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer.
- ③ Insérez le fil du câble d'enceinte dans la garde de la borne d'enceinte.



3 Connexion du lecteur CD à l'amplificateur




4 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale

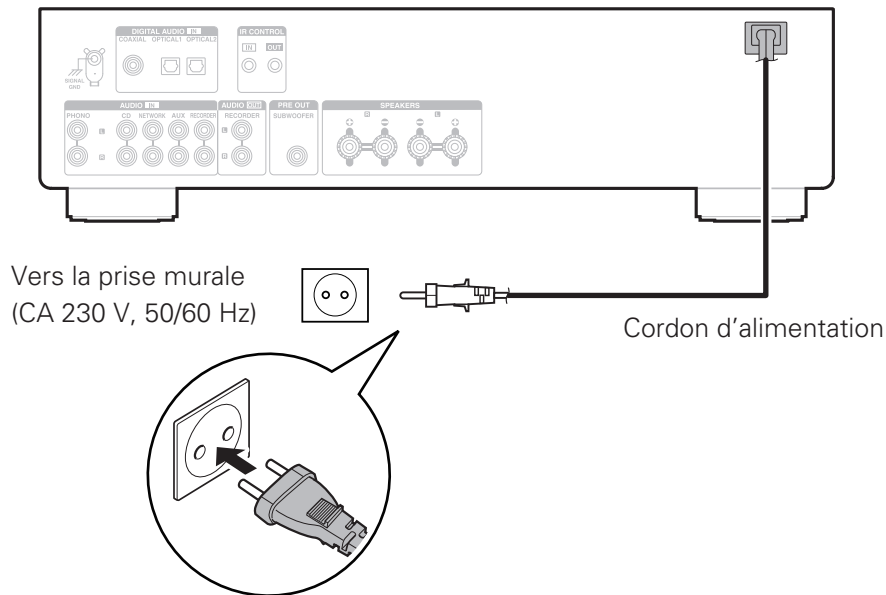

5 Profitez de votre musique!

❑ Profiter de la lecture de CD

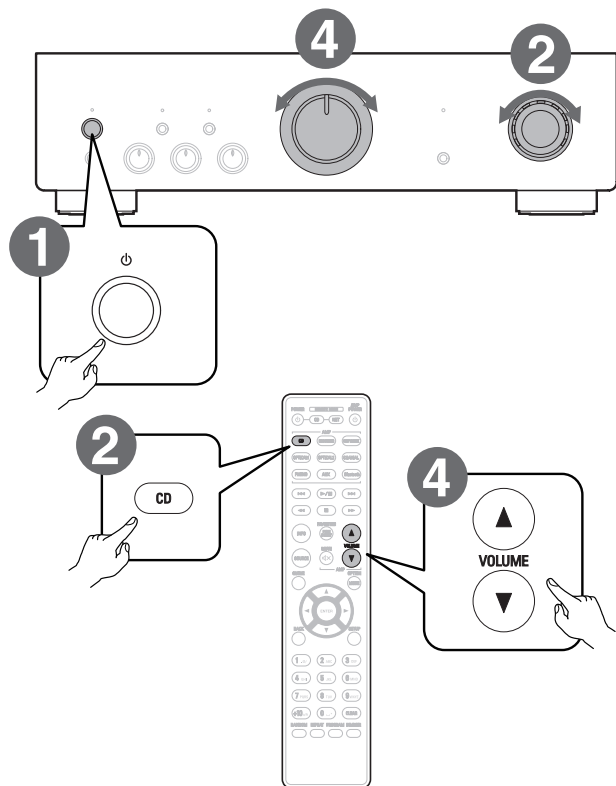


1 Appuyez sur la touche d'alimentation.

Tournez le bouton VOLUME de l'unité principale pour régler le volume au niveau le plus bas avant la mise sous tension.

2 Réglez la source d'entrée sur "CD".

Le témoin d'entrée "CD" s'allume.

3 Lancez la lecture sur le lecteur CD.

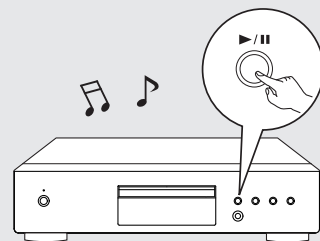

4 Ajustez le volume.



Manuel de l'Utilisateur

Pour plus de détails sur la configuration et le fonctionnement de l'amplificateur et ses fonctionnalités, veuillez vous reporter au Manuel de l'Utilisateur.

❑ Version en ligne

Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur web :
manuals.denon.com/PMA600NE/EU/FR/



Manuel en ligne




❑ Version imprimable

Accédez à la version imprimée du manuel de l'utilisateur à partir du CD-ROM fourni ou cliquez sur le lien "Télécharger le PDF" de la version en ligne.

1

**Insérez le CD-ROM
dans le lecteur de
votre PC.**

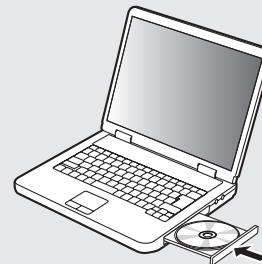

2

**Suivez les instructions à l'écran ou
double-cliquez sur le fichier PDF.**

DENON®
www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11763 00AD
Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.